SAMSUNG

AH68-01574E (Rev 0.0)

SAMSUNG

Digital Audio Player

20 HDD GB

- Einsatz als Massenspeicher
- Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- MP3-Direktaufnahme
- Schneller Datentransfer über USB 2.0
- High-Fidelity-Sound
- Eingebaute aufladbare Li-Ionen-Batterie

Inhalt

GER

Vorbereitungen

Technische Daten 4
Sicherheit für Batterieladegerät 6
Beim Aufladen beachten 7
Leistungsmerkmale 8
Zubehör 10
Anordnung der Bedienelemente 11

Anschluss an einen PC

Anschluss an einen PC 14
Den USB-Treiber manuell installieren 18
Disconnecting the USB cable 20
Formatierung über den PC 21
Verwendung von yepp Studio 22
- Datei herunterladen 22
- Album erstellen 23
- Aufnahmen hochladen 24
- Verwendung der Wiederherstellungswerkzeuge 25

yepp Studio installieren 26

Verwendung des Players

Musikwiedergabe 27
Einstellung der Lautstärke / Sperrfunktion 28
Suche innerhalb der Musikdateien 29
Menü-Modus 30

Verwendung des Players

Musiksammlung durchsuchen 31
- Suche und Auswahl von Musikdateien 31
- Play Options 33
- Auswahl einer Wiedergabeliste 34
- Play Options (Playlists) 34
- Suche und Auswahl von Sprachdateien 35
- Play Options (Voice Recordings) 35

Sprache aufnehmen (Diktiergerät) 36
MP3-Dateien aufzeichnen 37

Zusatzfunktionen

Wiedergabe mit Shuffle und Repeat 38
EQ-Modus einrichten 39
SRS-Einstellungen 40
Aufnahmeeinstellungen 41
Displayeinstellungen 42
Einstellung von Auto Power Off 43
Werkseinstellungen wiederherstellen 44
Informationen zum Player 45

Kundendienst

Problembehebung 46
Technische Daten 48

Um Verletzungen und Schaden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie alle Anweisungen genau durchlesen und verstehen.

Das Gerät keinen extremen Temperaturen (über 35°C –5°C aussetzen). Von Feuchtigkeit fern halten.	Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.	Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Warmequellen aussetzen.
Keinen übermaßigen Druck auf das Gerät anwenden.	Das Gerät darf nicht mit flüchtigen Chemikalien, wie z. B. Benzol oder Verdünnungsmittel, in Berührung kommen.	Keine Fremdkörper in das Gerät eindringen lassen. 
Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.	Das Gerät niemals selbst zerlegen oder reparieren.	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern.

✻ Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Verantwortung für Schäden durch Verlust von gespeicherten oder aufgenommen Daten aufgrund von Fehlfunktion, Reparatur oder anderen Ursachen ablehnen.

GER

Ohrhörer

Befolgen Sie die Anweisungen zur Verkehrssicherheit

- Tragen Sie die Ohrhorer auf keinen Fall beim Auto- oder Fahrradfahren. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich verboten.
- Für Teilnehmer am Straßenverkehr kann eine zu hohe Lautstärke des Gerätes beispielsweise während des Gehens entlang der Strasse , besonders jedoch beim Überqueren zu Unfällen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Mediziner warnen vor andauerndem Musikhören bei hoher Lautstärke.
- Sollten Ihre Ohren anfangen zu klingeln, schalten Sie das Gerät aus oder reduzieren Sie die Lautstärke.

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

- Umgebungstemperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 75%

Umwelthinweise

- Beachten Sie bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und ausgedienten elektronischen Geräten.
- Die yepp Verpackung besteht aus Pappe, Polyethylen usw.; es werden keine unnötigen Materialien eingesetzt.

VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS. NICHT ÖFFNEN

Die unisolierten Teile im Ladegerät können elektrischen Schock verursachen.
Zu Ihrer Sicherheit nicht das Gehäuse des Ladegeräts öffnen.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch zur Vermeidung von Problemen bei der Verwendung des Ladegeräts.

Warnung

- Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, um Feuer oder elektrischen Schock zu vermeiden.

Vorsicht

- Um elektrischen Schock zu vermeiden, das Ladegerät nur an einer Steckdose betreiben, die zum Stecker des Gerätes passt.
- tellen Sie sicher, dass der Stecker des Ladegeräts ganz in die Steckdose eingesteckt ist.

Ein Ladegerät wird mit Ihrem Player geliefert.

Ladegerät in die Steckdose stecken.

- Nach abgeschlossener Ladung wird im Display “Charging Complete” angezeigt.
- Das erste Laden der Batterie dauert etwa 3 Stunden. Die Batterieladezeit im Normalbetrieb beträgt etwa 2 Stunden.

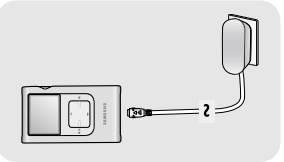

Vorsicht

- Zur Vermeidung von Brandgefahr die Batterie nicht länger als die angegebenen 12 Stunden laden.
- Nicht mehrere Geräte an die selbe Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie keine beschädigten aufladbaren Batterien oder Ladegeräte.
- Bei der Verwendung der aufladbaren Batterie erstmalig nach mehreren Monaten der Nichtnutzung sollten Sie sie zunächst vollständig laden.
- Überladung und Tiefentladung verkürzen die Lebenserwartung der Batterie.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verbrauchsgegenstand und ihre Kapazität nimmt allmählich ab.
- Um das Leben Ihrer Batterie zu verlängern, verwenden Sie die vollständig geladene Batterie so lange, bis sie völlig entladen ist, laden Sie sie vor der nächsten Verwendung vollständig auf. Wenn Sie eine nicht völlig leere Batterie aufladen, nimmt die Betriebsdauer der Batterie ab. In diesem Fall wiederholen Sie den kompletten Lade-/Entladezyklus mehrfach.
- Verhindern Sie den Kontakt von metallischen Objekten wie Halsketten oder Münzen mit den Anschlüssen des Ladegeräts oder der Batterie.
  Es besteht die Gefahr eines Feuers oder Elektroschocks.

Leistungsmerkmale

Einsatz als Massenspeicher

- Sie können die integrierte 20-GB-Festplatte zur Speicherung Ihrer gesamten Musikbibliothek nutzen oder auch als Wechselmedium auf Ihrem PC zur Speicherung anderer Dateien einsetzen.

Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien

- Ihr Spieler unterstützt die Wiedergabe von MP3 und WMA.

MP3-Direktaufnahme

- Sie können Musik von CDs, Kassetten und Radio ohne PC in MP3-Dateien umwandeln.

Schneller Datentransfer ber USB 2.0

- Datentransferrate max. 120 Mbps

High-Fidelity-Sound

- Der Player verfügt über einen eingebauten Equalizer, mit dem Sie den Klang nach Ihren Wünschen einstellen können.

Eingebaute aufladbare Li-Ionen-Batterie

- Die eingebaute aufladbare Lithiumbatterie bietet bis zu 9 Stunden Spielzeit.
  * Die Zeit kann je nach Verwendung variieren.

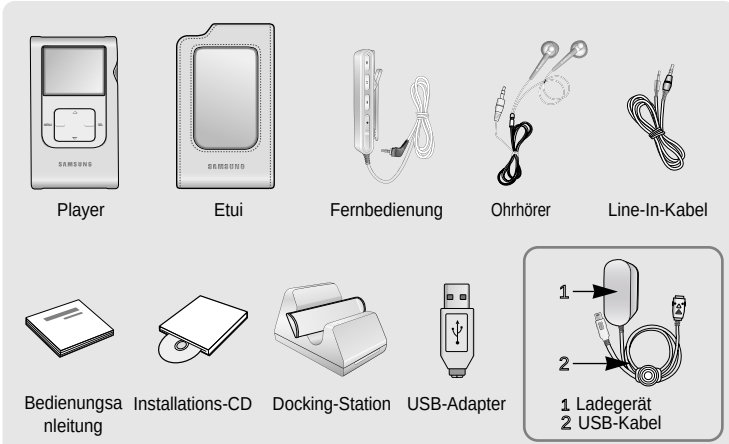

Modell	YH-920 GS
Eingebauter Speicher	20GB

- Die Kapazität des nutzbaren eingebauten Speichers ist geringer als angegeben, da die interne Firmware ebenfalls einen Teil des Speichers nutzt.
- Das Design der Zubehörteile kann im Interesse der Verbesserung des Produktes ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

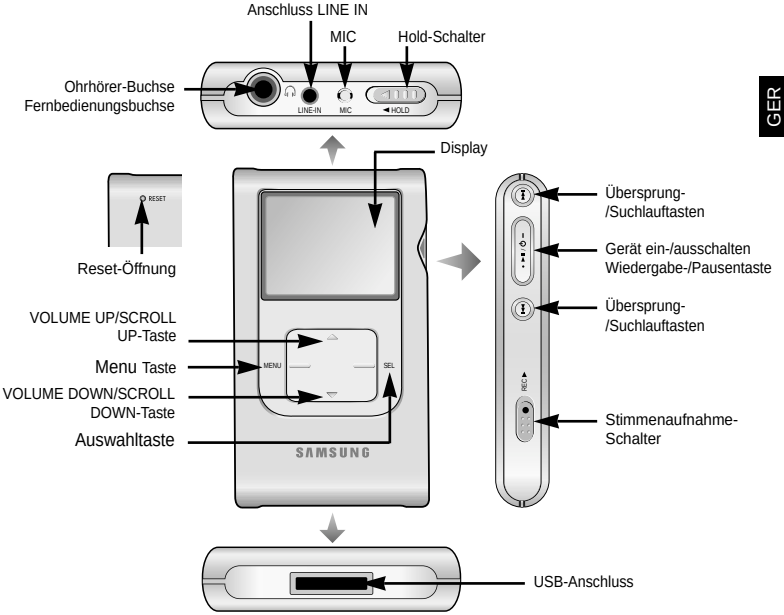

Hinweis

- RSie können den Player zurücksetzen, indem Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer) in die RESET-Öffnung stecken und drücken.

Anordnung der Bedienelemente

GER

I Fernbedienung

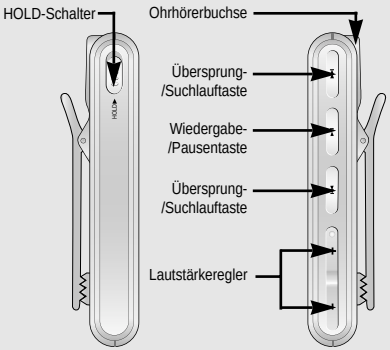

I Docking-Station

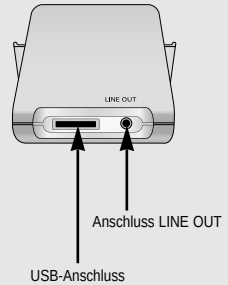

I Display

Anschluss an einen PC

GER

System-Anforderungen.

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0
- Pentium-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 133 MHz oder schneller
- 40 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- CD-ROM-Laufwerk (2x oder schneller)
- USB-Anschluss (2.0).
- DirectX 8.0 oder neuer.

Hinweis

- Für eine Installation unter dem Betriebssystem Windows 2000 oder Windows XP benötigen Sie Administratorenrechte. Andernfalls ist eine Installation nicht möglich.

Vor dem Anschluss des yepp an einen PC muss das Programm yepp Studio installiert werden. Wenn der "Hardware Assistent" angezeigt wird, drücken Sie die Schaltfläche [Abbrechen] und installieren Sie yepp Studio.

Das Installieren der Software

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.Daraufhin erscheint das folgende Bild. Wählen Sie **[Install yepp studio]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-920 Series
Install yepp studio
yepp Studio™ will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also refine your music library to sync with music database on-line.
Install yepp Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Beenden Sie die Installation durch Ausführung der Anweisungen in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden.

Fortsetzung ...

Anschluss des yepp an einen PC via USB-Kabel

1 Schließen Sie das USB-Kabel über den USB-Adapter an die USB-Buchse des PCs an.

2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit der USB-Buchse des Players und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose ein.

- Wird das USB-Kabel bei der Ausführung eines Befehls oder während der USB-Treiber-Installation getrennt, funktioniert der PC u. U. nicht ordnungsgemäß.

3 Bei der USB-Treiberinstallation erscheint eine Meldung, die besagt, dass nach einem neuen Gerät gesucht wird. Es kann vorkommen, dass dieses Bild nicht angezeigt wird. Sehen Sie im Gerätemanager nach, ob die Installation erfolgreich beendet worden ist.

4 Bei der Installation des USB-Treibers erscheint "Samaung YH-920 USB Device" unter [System Properties] → [Device Manager].

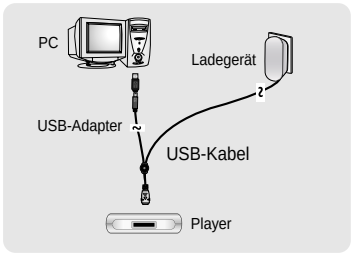

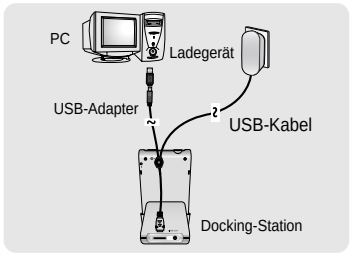

GER

Prüfung des USB-Treibers

Windows 2000/XP:

1) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-920 USB Device

2) Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus Device → YH-920 GS Mass Storage Device

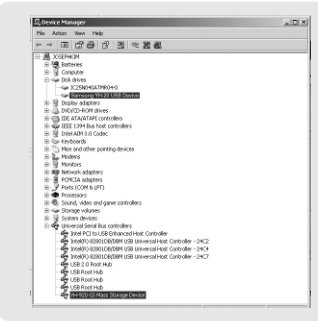

7 Informationen über das Vorgehen, wenn der USB-Treiber nicht automatisch installiert wird, finden Sie auf der nächsten Seite.

Wenn der USB-Treiber richtig installiert worden ist, fahren Sie mit "Datei herunterladen" fort.
Ist der USB-Treiber nicht richtig in das System eingebunden, folgen Sie diesen Anweisungen:

Wenn während Installation des USB-Treibers ein Fehler

1 Rufen Sie den Gerätemanager auf.

- Windows 2000 (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
- Windows XP (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager

2 Sehen Sie nach, ob dort ein Gerät mit einem Ausrufe- oder Fragezeichen (gekennzeichnet als unbekanntes Gerät oder USB-Gerät) aufgeführt ist.

3 Sehen Sie nach, ob dort ein Gerät mit einem Ausrufe- oder Fragezeichen (gekennzeichnet als unbekanntes Gerät oder USB-Gerät) aufgeführt ist.

Den USB-Treiber manuell installieren

Hinweis

- Wenn Sie Windows 2000 verwenden, und Ihre Version von Windows den USB-Treiber nicht erkennt, so laden Sie bitte das neueste Service Pack von windowsupdate.microsoft.com herunter und installieren es anschließend.
- Die Installationsmethode kann je nach PC oder Betriebssystem variieren. Für weitere Informationen zur Installation wenden Sie sich bitte an Ihren PC-Händler oder Service-Zentrum.
- Sollten Fehler bei der Installation des USB-Treibers ständig auftreten, so verbinden Sie das USB-Kabel nach einem Neustart mit dem System.

4 Nach dem Auswählen des Treibers klicken Sie auf [Update Driver].

5 Wählen Sie einen kompatiblen Treiber und klicken Sie zum Abschluss auf [Next].

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YH-920 GS Mass Storage Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Disconnecting the USB cable

Nach Beendigung der Dateiübertragung muss das Kabel wie folgt getrennt werden:

1 Doppelklicken Sie auf den grünen Pfeil in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

2 Wenn die Nachricht [Hardware device stopped] erscheint, klicken Sie auf [OK] und trennen Sie das USB-Kabel.

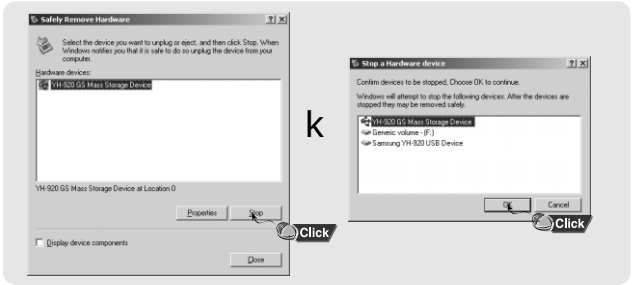
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
YH-920 GS Mass Storage Device
YH-920 GS Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
k
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
YH-920 GS Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-920 USB Device
OK
Cancel
Click

Formatierung ber den PC

GER

1 Wählen Sie [Start] → [All Programs] → [Samsung yepp Studio3] unter Arbeitsplatz und dann [Recovery Utility].

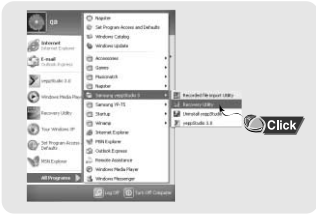

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Format Device].
Wenn der Formatierungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie das Dateisystem FAT32 und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Start].

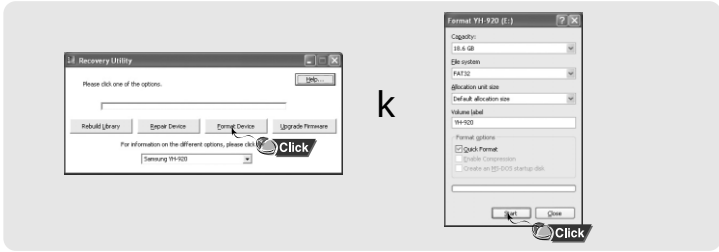

Hinweis

- Durch das Formatieren werden alle zuvor eingestellten Menüs initialisiert.
- Es ist besondere Vorsicht geboten, da formatierte Dateien nicht wiederhergestellt werden können.

- yepp Studio ist das Programm zum Download von Musikdateien vom PC zum yepp und zur Wiedergabe.
- Wenn bei der Erstinstallation von yepp Studio das Fenster [Register Serial Number] angezeigt wird, geben Sie die Seriennummer (S/N) von der Rückseite des yepp ein.

Datei herunterladen

1 Verbinden Sie den yepp mit dem PC.

2 Drücken Sie die Schaltfläche [Add] im oberen Teil des Fensters Wiedergabeliste, um eine gewünschte Datei hinzuzufügen.

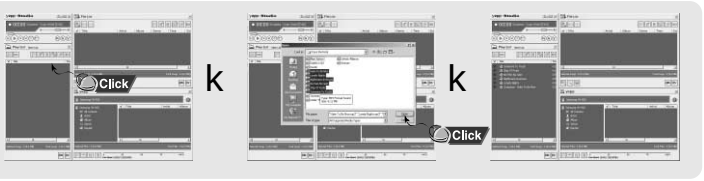

3 Wählen Sie die zu speichernde Datei aus und ziehen Sie sie per Ziehen&Ablegen auf [Samsung YH-920] im yepp oder klicken Sie auf die Schaltfläche [Transmit to yepp].

- Die ausgewählten Dateien werden in den yepp geladen.

Hinweis

- Sie können die Dateien vom Fenster Dateiliste auf die gleiche Weise zum yepp übertragen.
- Wenn Sie im Fenster [Get ID3 Tag] [yes] während des Herunterladens der Datei auswählen, werden Liederinformation (ID3-Tag) der betreffenden Datei entsprechend modifiziert.
- Genauere Informationen zur Verwendung von yepp Studio finden Sie unter [Help].

GER

Album erstellen

1 Verbinden Sie den yepp mit dem PC.

2 Klicken Sie im Fenster Play List die Schaltfläche [To Album List] um das Fenster Album List aufzurufen.

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [New Album], um den Namen, das Basisbild und das Albumbild des neuen Albums zu wählen und anschließend auf [OK].

- Der Name und das Bild von New List werden gewechselt.

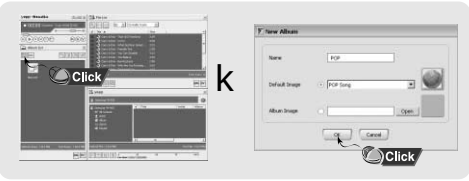

Hinweis

- Sie können alle Alben auf durch Auswahl im Fenster Album List auf den yepp laden.
- Genauere Informationen zur Verwendung von yepp Studio finden Sie unter [Help].

Aufnahmen hochladen

1 Verbinden Sie den yepp mit dem PC.

2 Klicken sie im yepp-Fenster auf die Schaltfläche [Importing recoreded file to PC].

3 Wählen Sie das Verzeichnis und klicken Sie anschließend auf [OK].

4 Wenn eine Warnmeldung erscheint, klicken Sie auf [OK].

- Beachten Sie, dass die Aufnahmedatei im PC automatisch gelöscht wird, wenn Sie die aufgezeichnete Datei auf den PC hochladen.

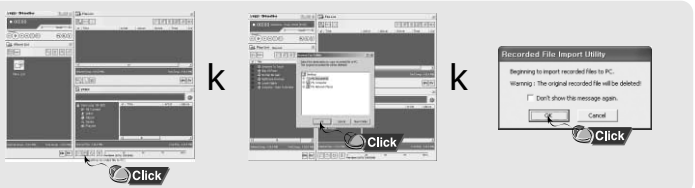

Hinweis

- Genauere Informationen zur Verwendung von yepp Studio finden Sie unter [Help].

GER

Verwendung der Wiederherstellungswerkzeuge

Rufen Sie die Werkzeuge zur Wiederherstellung in den folgenden Situationen auf.

- Wenn eine Meldung zur Wiederherstellung angezeigt wird

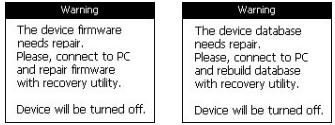
Warning
The device firmware needs repair.
Please, connect to PC and repair firmware with recovery utility.
Device will be turned off.
Warning
The device database needs repair.
Please, connect to PC and rebuild database with recovery utility.
Device will be turned off.

- Wenn die Meldung “LOADING LIBRARY” angezeigt wird und der yepp nach dem Einschalten nicht funktioniert.
- Die Dateisuche im Menü Bibliothek funktioniert nicht richtig.

1 Verbinden Sie den yepp mit dem PC.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Run Recovery Utility] unter dem Fenster yepp.

- Genauere Informationen zur Wiederherstellung finden Sie unter [Help], klicken sie dazu auf [Help].

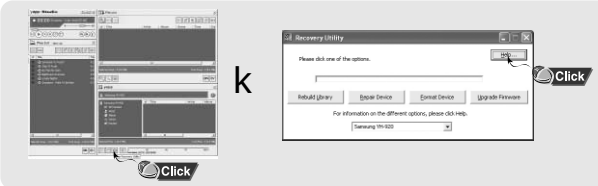

Hinweis

- Genauere Informationen zur Verwendung von yepp Studio finden Sie unter [Help].

Nach dem Ausführen von yepp Studio klicken Sie die Schaltfläche ? im oberen Teil des Bildschirms oder drücken Sie die F1-Taste.

● Hilfe wird angezeigt.

Den Cursor in die Kopfzeile von yepp Studio bewegen und mit der rechten Maustaste klicken.
Die folgende Auswahl wird angezeigt.

● Klicken Sie auf Hilfe und das Hilfe-Fenster wird angezeigt.

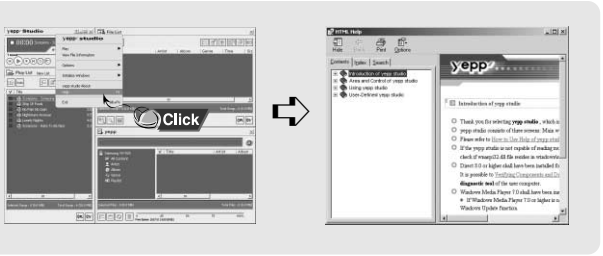

Hinweis

- Musikerkennungs-Technologie und zugehörige Daten werden von Gracenote und Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM geliefert.
- CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote Logo und der Gracenote Schriftzug, das Gracenote CDDB Logo und der Gracenote CDDB Schriftzug und das "Powered by Gracenote CDDB" Logo sind Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Dienstleistungsmarken von Gracenote.
- Wenn eine Firewall auf dem PC installiert ist, kann der Import von CDDB Information evtl. dadurch behindert werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist und die Ohrhörer angeschlossen sind.

Gerät ein/ausschalten

Einschalten: Drücken und halten Sie die ▶II Taste zum Einschalten.
Ausschalten: Drücken und halten Sie die ▶II Taste zum Ausschalten.

Musik-Wiedergabe

Wählen Sie aus dem Menü den Eintrag Now Playing.

● Die Wiedergabe beginnt automatisch.



Musik-Pause

Drücken Sie die ▶II Taste zur Unterbrechung der Wiedergabe.

● Im Pausenmodus die Taste ▶II erneut kurz drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweis

- Drücken und halten Sie die Taste SEL im Modus Now Playing, um die aktuelle Titelliste anzuzeigen.

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke die Taste VOLUME UP oder DOWN.

Hinweis

- Die Lautstärke kann schrittweise im Bereich von 0-40 eingestellt werden.

Sperrfunktion

Verwenden Sie die Funktion Hold zum Sperren aller Tasten. Die Sperrfunktion kann verhindern das Ihr Player zufällig ein- oder ausgeschaltet wird, so kann eine ununterbrochene Wiedergabe sichergestellt werden.

Sperrfunktion am Hauptgerät

Aktivieren Sie am Hauptgerät.

- Alle Tasten des Hauptgerätes werden gesperrt und nur die Bedienelemente der Fernbedienung können verwendet werden.
- Wenn Sie die Taste HOLD aktivieren, wird im Display ein " " angezeigt.

Sperrfunktion an der Fernbedienung

Aktivieren Sie an der Fernbedienung.

- Alle Tasten der Fernbedienung werden gesperrt und nur die Bedienelemente des Hauptgerätes können verwendet werden.

Hinweis

- Zum Einschalten per Fernbedienung bei gesperrtem Hauptgerät drücken und halten Sie die Taste ▶II auf der Fernbedienung.

GER

Im Modus PLAY nach speziellen Passagen suchen

- Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Tasten und , um vorwärts oder rückwärts im aktuellen Titel zu suchen.

Im Modus PLAY nach speziellen Titeln suchen

- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste , um zum nächsten Track der Titelliste zu springen.
- Drücken Sie kurz die Taste , um zum vorherigen Track der Titelliste zu springen.
- Drücken und halten Sie die Taste SELECT, um die aktuelle Titelliste zu sehen. Finden Sie den gesuchten Track mit den Tasten SCROLL UP/DOWN und drücken Sie ▶II zur Wiedergabe.

Im Modus PAUSE nach speziellen Titeln suchen

- Drücken Sie im Modus PAUSE die Tasten , um zum vorherigen oder nächsten Track der Titelliste zu springen und diesen automatisch abzuspielen.

Hinweis

- VBR-Datei (Variable Bit Rate): Eine MP3-Datei mit unterschiedlichen Kompressionsraten.
- Bei der Wiedergabe einer VBR-Datei kann es trotz Drücken der Taste innerhalb von 5 Sekunden vorkommen, dass der vorherige Titel nicht gespielt wird.
- Die tatsächliche Spielzeit und die auf der Haupteinheit angezeigte Zeit können bei VBR-Dateien voneinander abweichen.

Drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Menü-Modus.
Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes und drücken Sie anschließend kurz die Taste SELECT.



- Now Playing: Zeigt den aktuellen Song an.
- Library: Musik für die Wiedergabe suchen und auswählen.
- Settings: Einstellungen ändern.

Hinweis

- Drücken Sie im Menü-Modus die Taste MENU zum Beenden des Menü-Modus.

Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl des Menüpunktes LIBRARY und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

Suche und Auswahl von Musikdateien

- Artists: Zeigt den Namen des Künstlers anhand der ID3-Marke der Musikdatei.
- Drücken Sie bei dem gewünschten Künstler die Taste ▶II .
  Alle Titel des Künstlers werden abgespielt.
- Wenn Sie einen Künstler gewählt haben, werden alle dazugehörigen Titel angezeigt. Finden Sie den gesuchten Track mit den Tasten SCROLL UP/DOWN und drücken Sie SELECT zur Wiedergabe.

- Albums: Zeigt den Albumtitel anhand der ID3-Marke der Musikdatei.
- Drücken Sie bei dem gewünschten Album die Taste ▶II .
  Alle Titel des Albums werden abgespielt.
- Wenn Sie ein Album gewählt haben, werden alle dazugehörigen Titel angezeigt. Finden Sie den gesuchten Track mit den Tasten SCROLL UP/DOWN und drücken Sie SELECT zur Wiedergabe.

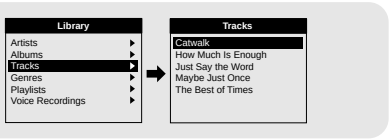

- Tracks: Zeigt den Titel des Songs anhand der ID3-Marke der Musikdatei.
- Sie den gesuchten Track mit den Tasten SCROLL UP/DOWN und drücken Sie SELECT zur Wiedergabe.

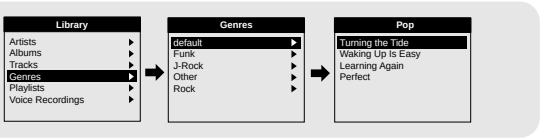

- Genres: Zeigt das Titel-Genre anhand der ID3-Marke der Musikdatei.
- Drücken Sie bei dem gewünschten Genre die Taste ▶II .
  Alle Titel des Genres werden abgespielt.
- Wenn Sie ein Genre gewählt haben, werden alle dazugehörigen Titel angezeigt.
  Finden Sie den gesuchten Track mit den Tasten SCROLL UP/DOWN und drücken Sie SELECT zur Wiedergabe.

Play Options

1 Wählen Sie Künstler, Album, Track, Genre, und drücken und halten anschließend die Taste SELECT.
- Sie gelangen dann zum Bildschirm Play Options.

2 Verwenden Sie unter Play Options die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl der gewünschten Option und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

- Play: Die gewählte Datei wird gespielt.
  Wenn Sie PLAY unter Artist, Album und Genre wählen, werden alle jeweils zu Künstler, Album und Genre gehörenden Dateien abgespielt.
- Add To Mobile Playlist: Der gewählte Titel wird zur mobilen Wiedergabeliste hinzugefügt.
  Wenn Sie Add TO Mobile Playlist unter Artist, Album und Genre wählen, werden alle jeweils zu Künstler, Album und Genre gehörenden Dateien zur mobilen Wiedergabeliste hinzugefügt.
- Cancel: Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Auswahl einer Wiedergabeliste

1 Verwenden Sie unter LIBRARY die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Playlistsund drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und anschließend SELECT.

- Die Einträge der Wiedergabeliste werden abgespielt.

Play Options (Playlists)

1 Wählen sie einen Titel aus der Wiedergabeliste und drücken und halten Sie die Taste SELECT.

- Sie gelangen dann zum Bildschirm Play Options.

2 Verwenden Sie unter Play Options die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl der gewünschten Option und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

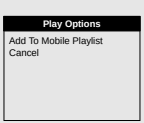

- Add To Mobile Playlist:
  Der gewählte Titel wird zur mobilen Wiedergabeliste hinzugefügt.
- Cancel: Zurück zum vorherigen Bildschirm.

GER

Suche und Auswahl von Sprachdateien

1 Verwenden Sie unter LIBRARY die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Sprachdateien (VOICE RECORDINGS) und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

- Die aufgezeichneten Sprachdateien werden angezeigt.

2 Drücken Sie bei der gewünschten Datei die Taste ▶II oder SELECT.

- Die gewählte Datei wird gespielt.



Play Options (Voice Recordings)

1 Wählen Sie eine Datei aus den Voice Recordings und drücken und halten Sie die Taste SELECT.

- Sie gelangen dann zum Bildschirm Play Options.

2 Verwenden Sie unter Play Options die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl der gewünschten Option und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.



- Play: Die gewählte Datei wird gespielt.
- Delete: Der gewählte Titel wird gelöscht.
- Cancel: Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Sprache aufnehmen (Diktierger t)

1 Betätigen Sie zum Start der Aufzeichnung den Schalter REC.

2 Schieben Sie den Schalter REC in die entgegengesetzte Richtung.

- Die Aufnahme wird gestoppt und die Datei erstellt.
- Dateien werden nach dem Muster 0001.mp3, 0002.mp3 usw. aufgezeichnet und benannt.
- MP3-Dateien werden automatisch in die Library eingefügt.

Note

- Sprachaufzeichnungen werden standardisiert mit 8 KHz bei 32 Kbps aufgezeichnet, die Einstellung von höheren Werten hat keine Auswirkung.
- Während der Aufnahme können Sie mit den Tasten MENU und SELECT die Lautstärke der Aufnahme (REC LEVEL) einstellen.

MP3-Dateien aufzeichnen

GER

Ihr Player kann zur Aufnahme direkt von externen Audioquellen wie einem CD-Spieler, Kassettenspieler, einer Stereoanlage oder einem Radio eingesetzt werden.

1 Verwenden Sie im Modus MUSIC das Line-In-Kabel, um den Eingang Line-In des Hauptgerätes mit dem Ausgang Line-Out des externen Gerätes zu verbinden.

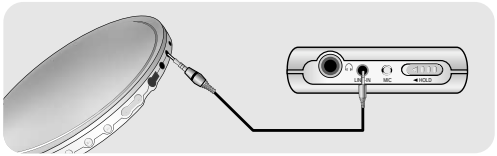

2 Betätigen Sie zum Start der Aufzeichnung den Schalter REC.

3 Schieben Sie den Schalter REC in die entgegengesetzte Richtung, um die Aufnahme zu stoppen. Eine neue MP3-Datei wird erstellt.

- Dateien werden nach dem Muster 0001.mp3, 0002.mp3 usw. aufgezeichnet und benannt.
- Eine aufgezeichnete MP3-Datei wird automatisch der Wiedergabeliste hinzugefügt.

Hinweis

- Stellen Sie vor der Aufnahme sicher, dass die Batterie vollständig geladen ist, sonst kann die Aufnahme nicht erfolgreich beendet werden.
- Ist die Kapazität erschöpft, stoppt die Aufnahme automatisch.
- Stellen Sie die Lautstärke des externen Audiogerätes auf eine angemessene Stufe, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
  Bei zu hoher Einstellung der Lautstärke kann die Tonqualität der Aufnahmedatei leiden.

Wiedergabe mit Shuffle und Repeat

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Repeat.

3 Wechseln Sie mit der Taste SELECT zwischen Repeat Off, One, All oder Shuffle.

- Wählen Sie den gewünschten Modus und drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Hauptmenüs.



- Off: Auswahl zur Wiedergabe der Lieder der gegenwärtigen Wiedergabeliste in der gegebenen Reihenfolge.
- Shuffle : Auswahl zur Wiedergabe aller Tracks in zufälliger Reihenfolge.
- Repeat One : Auswahl zur Wiederholung eines einzelnen Tracks.
- Repeat All : Auswahl zur Wiederholung aller Tracks der gegenwärtigen Wiedergabeliste.

EQ-Modus einrichten

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Ssttings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von EQ.

3 Drücken Sie die Taste SELECT so lange, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.

- Wählen Sie den gewünschten Modus und drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Hauptmenüs.

Off → Classical → Jazz → Rock → Pop → Bass Boost → WOW → SRS → Trubass

- WOW : Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von SRS und Trubass.
- SRS : Sie hören 3D-Stereo.
- TruBass : Durch diesen Bass-Verstärker wird dem Klang Fülle hinzufügt.



Hinweis

- SRS(●) WOW ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc.
  WOW Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. mit eingeschlossen.

SRS-Einstellungen

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von SRS Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

3 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von SRS Level, TruBass Level, Focus Level und Optimization; drücken Sie anschließend die Taste SELECT, um die gewünschte SRS-Einstellung zu wählen.

- SRS, TruBass, Focus Level : Werte für SRS, TruBass und Focus können im Bereich von 0-10 eingestellt werden.
- Optimization: Setzen Sie Optimization für SRS entsprechend dem angeschlossenen Gerät.
  Earphone → Headphone → Speaker → Carpack



Aufnahmeeinstellungen

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Record Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

3 Verwenden Sie unter die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Sampling Rate und Bit Rate und drücken Sie anschließend kurz die Taste SELECT, um den gewünschten Wert einzustellen.

- Schließen Sie die gewünschte Einstellung ab und drücken Sie die Taste MENU zum Aufruf des Hauptmenüs.
- Sampling Rate: Bei jedem Druck auf die Taste SELECT wechselt die Einstellung zwischen 32 KHz und 44 KHz.
- Bit Rate: Bei jeder Betätigung der Taste SELECT schaltet die Auswahl wie folgt um: 96 → 128 → 160Kbps.



Hintergrundbeleuchtung

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Backlight.

3 Drücken Sie die Taste SELECT so lange, bis die gewünschte Displayzeit angezeigt wird.

- Off (aus), 3, 5, 10, 15, 30 Sekunden und Always (permanent) stehen für die Hintergrundbeleuchtung zur Verfügung.



Kontrast

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Contrast.

3 Drücken Sie die Taste SELECT so lange, bis der gewünschte Kontrast angezeigt wird.

- Der Kontrast des Displays lässt sich von 0 bis 6 einstellen.



GER

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Auto Power-Off.

3 Drücken Sie die Taste SELECT so lange, bis die gewünschte Abschaltzeit angezeigt wird.

- Wählen Sie die gewünschte Abschaltzeit und drücken sie die Taste MENU zum Aufruf des Hauptmenüs.
  OFF → 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min.



1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Reset und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.



Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 3

Standardeinstellungen

Warnung

- Bei der Auswahl von Reset werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

About

1 Verwenden Sie unter MENU die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von Settings und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

2 Verwenden Sie die Tasten SCROLL UP/SCROLL DOWN zur Auswahl von About und drücken Sie anschließend die Taste SELECT.

- Über die Funktion About können Sie die Gesamtzahl gespeicherter Lieder, die Gesamtkapazität, verbleibende Kapazität und Infos zur Versionsnummer abrufen.



Die folgende Meldung wird angezeigt:
"The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off." oder " The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off."

"LOADING LIBRARY" wird angezeigt und das Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht.

Die Dateisuche im Menü Library funktioniert nicht richtig.
- Siehe auch „Verwendung der Wiederherstellungswerkzeuge"

Der Player funktioniert nicht. Es wird nichts auf dem Display angezeigt.
- Player zurücksetzen
- Ladegerät anschließen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sperrschalter (Hold) in der Position Off steht.

Kein Ton, selbst wenn ich die Taste Play im Musikmodus drücke.
- Prüfen Sie, ob MP3- oder WMA-Dateien im Player gespeichert sind.
- Unzulässige Formate (z.B. MPEG1 LAYER 1 Dateien) können nicht abgespielt werden.
- Dateien, die nicht mit dem yepp Studio herunter geladen wurden, können nicht abgespielt werden.

Ich kann keine Dateien herunter laden.
- Die Leistungsfähigkeit der Batterie überprüfen.
- Überprüfen, ob der Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installiert worden ist. Software erneut von der Installations-CD installieren.
- Die USB-Verbindung zwischen dem Player und Ihrem PC überprüfen.
- Prüfen Sie, ob ein Symbol zum "Entfernen/Auswerfen" oder "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nicht ein.
- Die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung überprüfen.
- Der Player schaltet die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab, um die Betriebszeit zu verlängern, wenn die Batteriekapazität gering ist.

Die Tasten des Players reagieren nicht.
- Prüfen Sie, ob die Sperrtaste (Hold) aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel angeschlossen ist. Die Tasten funktionieren bei angeschlossenem USB-Kabel nicht.

Die angezeigte Wiedergabezeit während der Wiedergabe scheint nicht zu stimmen.
- Überprüfen, ob Sie eine VBR-Datei (Variable Bit Rate) abspielen. VBR-Dateien werden nur teilweise unterstützt.

Das LCD ist zu dunkel.
- Prüfen Sie den Kontrast im Menü.

Während der Wiedergabe werden unbekannte Zeichen im Display angezeigt.
- Der Player unterstützt nur Englisch, nicht unterstützte Sprachen werden mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Anstatt des gewählten Titels wird im Display der Dateipfad "/Noartist/Noalbum" angezeigt.
- Es gibt keine ID3-Marke für den Titel. Liedtitel, Künstler und die Albuminformation des Liedes eingeben.

Es dauert lange, wenn ich Lieder nach Liedtitel, Künstler oder Album durchsuche.
- Wenn es viele Musikdateien im Player gibt, kann das Einlesen länger dauern.

Modell	YH-920
Prozessor	90 MIPS RISC
Interne Speicherkapazität	20 GB
Kapazität der eingebauten aufladbaren Batterie	900 mAh
Spannung	3,7V (Li-ion aufladbare Batterie)
Spielzeit	Maximale Betriebszeit: 9 Stunden
Abmessungen/Gewicht	61,5 x 106,8 x 16,6mm(2,42” x 4,2” x 0,65”)/150g (5,29oz)
Gehäuse	Aluminium/Plastik
Datenübertragungsgeschwindigkeit	Max. 120 Mbps unter USB2.0
Rauschspannungsabstand	90dB mit 20KHz LPF (basiert auf 1KHz 0dB)
Ausgangsleistung des Ohrhörerausgangs	12mW (16Ω)
Ausgangsfrequenzbereich	20Hz-20KHz
Temperaturbereich	-5 - +35°C (23 - 95F)
Datei-Unterstützung	MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8Kbps - 320Kbps, 8KHz - 48 KHz) WMA (48 Kbps ~ 192 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz)